

使用說明

- 將上網分享器開機
- 在機器上找到 SSID 與 PASSWORD
- 將連線裝置的 Wifi 功能開啟
- 找到機器上 Wifi 連線名稱(SSID)後輸入對應的密碼
- 成功連線



SSID: 501HWa-xxxxx(連線名稱)
PASS: xxxxxxxxxxxxxx(連線密碼)

★每台機器的連線名稱與密碼皆不同

★左方機器為示意圖，請依實際出貨機器為主。



CONTACT US

連絡電話	02-2564-1189
客服時間	09:00~19:00(平日)
	09:00~18:00(假日)
LINE	@globalwifitw
Email	wifiinfo@globalwifi.com.tw
Facebook	GLOBAL WiFi 台灣 - 國外上網
官網URL	http://globalwifi.com.tw



機器機能介紹

機器說明書 - 501HW




NO	名稱	詳細
①	液晶畫面	顯示狀態，以觸控方式操作。
②	EXTANT	一般情況不使用。
③	電源按鍵	操作電源 ON/OFF 及液晶螢幕顯示、關閉。
④	電視電波	一般情況不使用。
⑤	背蓋	取電池/SIM 卡時使用。
⑥	充電孔	充電使用
⑦	開背蓋孔	開背蓋時候使用
⑧	重置/Reset 孔	操作重置/Reset 時使用
⑨	SIM 卡插槽	放置 SIM 卡



NO	名稱	詳細	NO	名稱	詳細
①	使用流量	顯示已使用流量。	②	SSID	機器連線 SSID 名稱及密碼
③	電視	一般情況不使用。	④	網路 WiFi	一般情況不使用。
⑤	連接台數	連線裝置台數。	⑥	訊息通知	一般情況不使用。
⑦	WPS	一般情況不使用。	⑧	機器狀態	確認機器軟體及版本使用。
⑨	通知	顯示機器各種通知	⑩	簡易設定	一般情況不使用。
⑪	設定	設定機器內容。(變更前請與客服中心聯繫)			
⑫	WiFi 訊號	: 強 : 弱 : 不在服務範圍			
⑬	網路類型	/ / : 現在連接的網路服務			
⑭	電信業者名	顯示現在連接的電信業者名。			
⑮	通訊狀態	: 網路服務中 : 網路未連線			
⑯	軟體更新	: 有可更新軟體 : 下載更新軟體中			
⑰	DFS 確認中	有無氣象雷達影響訊號中			
⑱	電視訊號	一般情況不使用。			
⑲	剩餘電力	電量多 電量少 電量不足 充電中			

發生問題時 (故障排除)

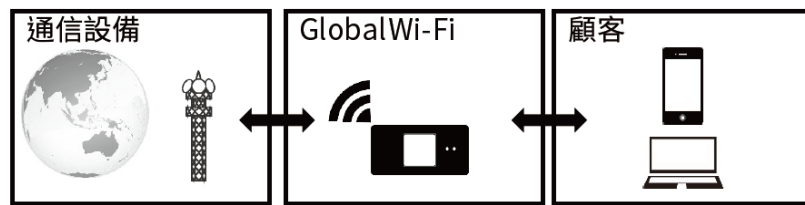

常見問與答

① 無法連線網路

確認 Wi-Fi 機器的顯示畫面是否有顯示(地球儀標誌/ 箭頭/4G/LTE/3G/H) 等, 沒有顯示的話, 有可能是身處電波訊號弱的場所。

《電波訊號弱的場所》 **如果是使用地區的問題, 換地方或是過一段時間就會改善.**

- 高樓層(比基地台, 電波塔還高的地方訊號可能難以傳達)
- 移動中(切換基地台時無法順利連線)
- 遠離市中心的地方.(可能離基地台很遠)
- 四周人很多.(網路擁擠沒辦法順利接收訊號)

② 原本可以使用, 突然無法連線

若是過一段時間後還是無法連線, 是一時的故障時請試試以下的方法。

1. 重新啟動

關閉電源的狀態下, 將背蓋打開、重新放置電池。



2. 重置/初始化 (Reset)

※ 1. 如果重新開機無法改善使用狀況時, 可嘗試以下方法。

- ① 保持著機器開機狀態, 打開背蓋
- ② 不需要拿出電池, 找到機器 Reset 孔, 以尖銳物品長壓 5 秒鐘。
- ③ 機器自動重新開機後, 再試著重新連線

