

使用說明

- 將上網分享器開機
- 在機器上找到 SSID 與 PASSWORD
- 將連線裝置的 Wifi 功能開啟
- 找到機器上 Wifi 連線名稱(SSID)後輸入對應的密碼
- 成功連線



SSID: 601HWa-xxxxx(連線名稱)
PASS: xxxxxxxxxxxxxx(連線密碼)

★每台機器的連線名稱與密碼皆不同

★左方機器為示意圖，請依實際出貨機器為主。



CONTACT US

連絡電話	02-2564-1189
客服時間	09:00~19:00(平日)
	09:00~18:00(假日)
LINE	@globalwifitw
Email	wifiinfo@globalwifi.com.tw
Facebook	GLOBAL WiFi 台灣 - 國外上網
官網URL	http://globalwifi.com.tw



機器機能介紹

機器說明書 - 601HW



螢幕為觸控式螢幕，請用輕點以設定機器。

鎖屏後，上下滑動螢幕即可開起設定畫面。

NO	名稱	詳細
①	螢幕顯示	顯示機器狀態，以觸控方式操作。
②	電源鍵	操作開機/關機或是鎖屏使用。
③	充電用插孔	充電使用插孔。
④	機器背蓋	正常使用時，請勿開啟。
⑤	開啟凹槽	開啟背蓋時使用，正常使用時，請勿開啟。
⑥	Reset 鍵	將機器恢復原廠設定使用。
⑦	USIM 卡插槽	放置 USIM



NO	名稱	詳細
①	使用流量	顯示使用流量
②	連接台數	顯示目前連接機台的數量
③	通知	不使用
④	簡單設定功能	不使用
⑤	Wi-Fi 名	顯示本機的連線名稱 SSID 與密碼 PASS
⑥	設定	設定機器用。任意更改機器設定，可能造成無法連線情況。請參照說明書使用。
⑦	省電模式設定	開啟省電模式，即抑制快速耗電。
⑧	WPS	不使用
⑨	機器情報	可以確認機器版本
⑩	Wi-Fi 熱點	不使用
⑪	幫助	顯示各種提醒圖示
⑫	連接訊號強弱	: 強 : 弱 : 圈外
⑬	網路種類	LTE / 4G : 現在連接網路狀態
⑭	連結業者名	目前連接電信業者名稱
⑮	通訊狀態	: 連接中 : 未連接
⑯	軟體更新	: 可更新軟體 : 下載軟體中
⑰	DFS 確認	確認氣象雷達等是否影響電波中
⑱	電池殘量	(多) ⇄ (少) (要充電) (充電中)

發生問題時 (故障排除)



常見問與答


① 無法連線網路

確認 WiFi 機器上的訊號符號強度，若訊號強度不足，請移動所在位置再試著連線。

② 原本可以使用，突然無法連線

若是過一段時間後還是無法連線，是一時的故障時請試試以下的方法。

1. 重新放置電池

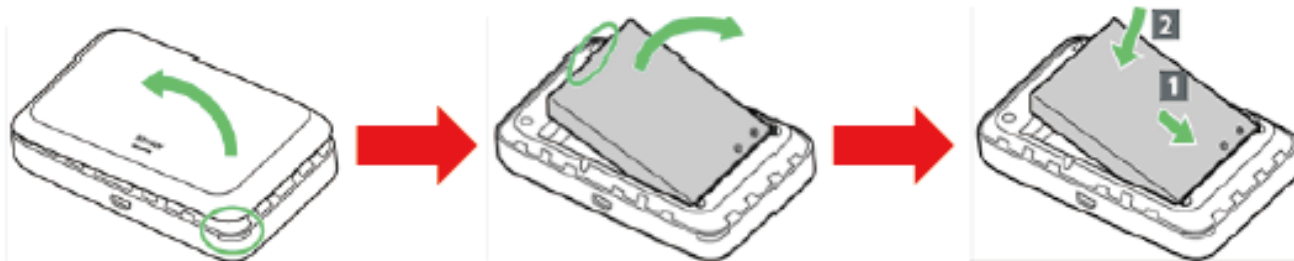


① 關閉電源的狀態下，將背蓋撥開。

② 開啟背蓋後，重新放置電池。

③ 重新開啟設備，嘗試能否使用網絡

2. 初始化 (Reset)

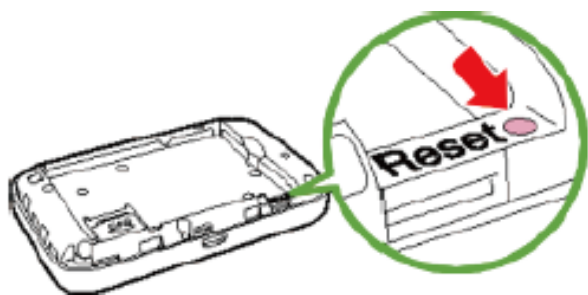

※ 1. 如果重新放置電池無法改善使用狀況時，可嘗試以下方法。

① 保持開機的狀態下，將背蓋撥開。

② 長壓 Reset 孔約 5 秒，機器會自動開機。

③ 重新開啟設備後，會顯示「かんたん設定」，只需一直選擇「次へ」即可開始使用。