


使用說明

- 將上網分享器開機
- 在機器上找到 SSID 與 PASSWORD
- 將連線裝置的 Wifi 功能開啟
- 找到機器上 Wifi 連線名稱(SSID)後輸入對應的密碼
- 成功連線

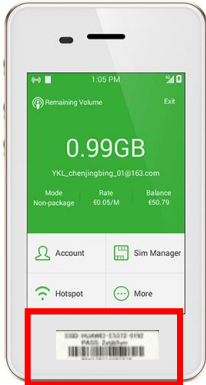

SSID: GlocalMe_XXXX(連線名稱)
PASS: xxxxxxxxxxxxxx(連線密碼)

★每台機器的連線名稱與密碼皆不同

★左方機器為示意圖，請依實際出貨機器為主。



CONTACT US

連絡電話	02-2564-1189
客服時間	09:00~19:00(平日)
	09:00~18:00(假日)
LINE	@globalwifitw
Email	wifiinfo@globalwifi.com.tw
Facebook	GLOBAL WiFi 台灣 – 國外上網
官網URL	http://globalwifi.com.tw



機器機能介紹

機器說明書 - G2/G3




機器設有「省電模式/睡眠模式」，沒有操作時，螢幕將自動熄滅，輕壓電源按鍵後，即可恢復。

若連線中有任何問題，請重新開關機後再試著連線。

*機器每日於台灣時間 00:00 更新，超過流量時，請關機並於隔日重新開機即可恢

NO	名稱	詳細
①	電源鍵	長按 3 秒可操作 ON 開機/OFF 關機。
②	音量鍵	可調整音量/螢幕亮度 +音量大 -音量小
③	液晶螢幕	觸控式螢幕，操作時，請輕點。
④	SIM 卡	一般情況不使用。
⑤	充電孔	充電時使用。
⑥	USB 孔	一般情況不使用。※並非充電孔。

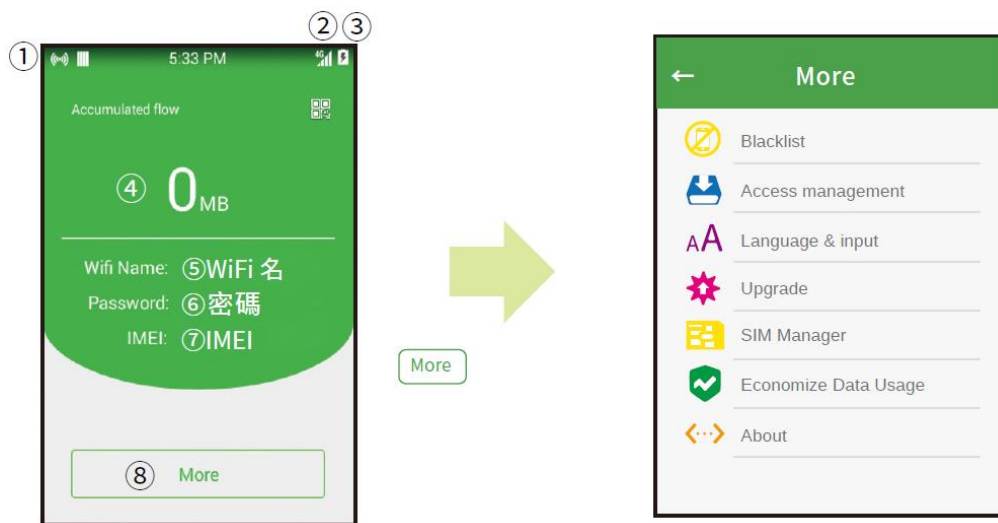

NO	名稱	詳細	NO	名稱	詳細
①	連接台數	目前連接的台數	②	網路種類	連接的網路種類。 (2G/3G/4G)
③	剩餘電力	剩餘電力	④	使用流量	1 日中所使用的流量
⑤	SSID	連線的 SSID 名稱	⑥	密碼	連線密碼
⑦	IMEI	機器 IMEI, 一般情況不使用。	⑧	其他(More)	點擊後, 可確認設定內容。(詳細如下)
	黑名單	一般情況不使用。			
	接入管理	顯示目前連線的裝置。			
	語言和輸入法	語言設定(日文、英文、中文)			
	升級	一般情況不使用。			
	SIM 卡管理	一般情況不使用。			
	流量防護	關閉 iCloud 的自動更新功能。			
	關於	點擊後, 最下方有恢復出廠設置(Reset)。			

① 頻繁斷線

機器設有省電模式(睡眠模式)，一段時間未用，液晶螢幕即會熄滅。

輕按電源按鍵或菜單按鍵，即可恢復螢幕。

② 無法連線網路

確認 Wi-Fi 機器的顯示畫面是否有顯示(地球儀標誌/箭頭/4G/LTE/3G/H)等，沒有顯示的話，有可能是身處電波訊號弱的場所。

《電波訊號弱的場所》如果是使用地區的問題，換地方或是過一段時間就會改善。

- 高樓層(比基地台，電波塔還高的地方訊號可能難以傳達)
- 移動中(切換基地台時無法順利連線)
- 遠離市中心的地方。(可能離基地台很遠)
- 四周人很多。(網路擁擠沒辦法順利接收訊號)

③ 故障，停在螢幕畫面

請將機器強制關機，長壓電源鍵約 30 秒，即可關機。

④ 無法充電

確認充電孔於機器右方。下方為不使用的插孔。

⑤ 原本可以使用，突然不能使用

請再多次試著重新開機。

機器可能搜尋不到網路服務，請再試著重新開機。

若仍無法改善，保持機器開機的狀態，請洽詢客服中心。

有可能是已經超過當日可使用的流量

超量被限制速度時，
螢幕畫面如下，
當日已無法恢復網速，
請隔日再重新啟動，即可正常使用。

